

MD-1800Sニューフットウェル ゴム足取付方マニュアル



株式会社 東京サニライズ

①ニューフットウェル ゴム足取り外し

ニューフットウェルを裏側に返します。



少し回しながら力いっぱい引き抜きます。



写真のように取れていきます。



②もしも、ゴム足の破片が入ってしまったら



先の細いペンチ (ラジオペンチ) を用意してください。


上手く取るコツ



矢印のように穴が開いている部分をつまむと取りやすくなります。



商品を振りゴム足を外した方の穴に破片を移動させます。
※破片が中に入っているとコロコロ音がします。

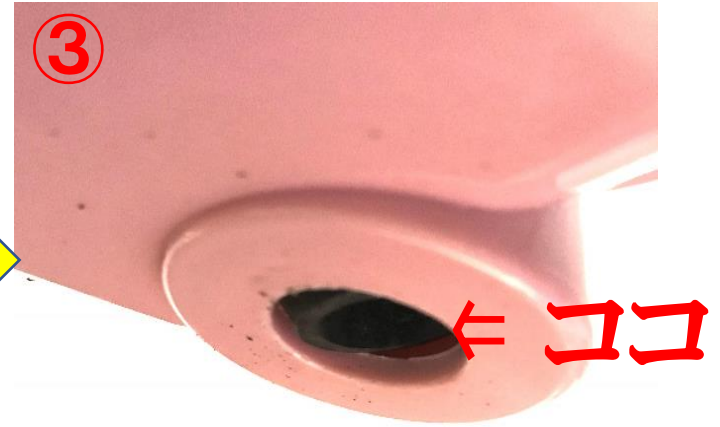

ゴム足の破片が上記のように穴に来たらペンチでつまみます。



つまんだ後は、てこの原理で破片を取り出します。

③ニューフットウェル ゴム足取り付け

ゴム足を用意してください。

ゴム足を少し回しながら押し込んでいきます。

①



②



③



少し斜めにして入れると入りやすくなります。

ホームページでもゴム足の取付方法を動画でご紹介しております。

<http://www.tokyo-sunrise.co.jp/>

東京サンライズ

検索



株式会社 東京サンライズ

〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込1856-7
TEL 0475-33-7101 FAX 0475-33-7102